

## ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Предприятие-изготовитель ТОО «ЭлтексАлатау» гарантирует, что IP-телефон, модель: VP-17P соответствует техническим условиям СТ 110-1907-01-ТОО-049-2025 при соблюдении потребителем условий эксплуатации, установленные в настоящем СТ.

Гарантийный срок: 12 месяцев.

При нарушении правил хранения, установки и эксплуатации гарантия недействительна.

Гарантийные обязательства могут быть прерваны в следующих случаях:

1. Несоответствие серийного номера на оборудовании с номером указанным в гарантийном талоне.
2. Наличие явных или скрытых механических повреждений оборудования.
3. Повреждение гарантийной пломбы (этикетки), в следствие вскрытия оборудования.
4. Неисправность, вызванная попаданием внутрь изделия посторонних предметов, веществ, жидкостей, насекомых и т.д.

Модель: \_\_\_\_\_  
Серийный №: \_\_\_\_\_  
Дата покупки: \_\_\_\_\_

### Сведения о продавце

Организация/Ф.И.О.: \_\_\_\_\_ МП  
Адрес: \_\_\_\_\_

### Сведения о покупателе

Организация/Ф.И.О.: \_\_\_\_\_  
Адрес: \_\_\_\_\_  
Телефон: \_\_\_\_\_

Подтверждаю получение исправного изделия в полной комплектации, с условиями гарантии ознакомлен

Подпись покупателя \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_  
Подпись продавца \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

Сайт: www.eltexalatau.kz

## модель: VP-17P



## Краткое руководство пользователя


- 2 -

**1. Примечание:** Для входа в веб-интерфейс телефона необходимо, чтобы компьютер, с которого производится вход, находился с телефонном номером в одной локальной сети или между сетями. Для входа в веб-интерфейс телефона необходимо, чтобы компьютер, с которого производится вход, находился с телефонном номером в одной локальной сети или между сетями.

1. Откройте web-браузер, например Firefox, Opera, Chrome.
2. В адресной строке браузера введите IP-адрес телефона. При успешном подключении к устройству появится окно с запросом логина и пароля.
3. Заполните поля и нажмите кнопку «Войти». По умолчанию логин - admin, пароль - password.
4. При необходимости измените сетевые параметры на вкладке: Сеть -> Интернет.
5. Настройте параметры VoIP на вкладке: IP-телефония -> SIP аккаунты.

### Базовая настройка с помощью веб-интерфейса

1. Нажмите soft-клавишу «Меню» на экране. Значения soft-клавиш отображаются клавишами, которые расположены под экраном телефона. Значения soft-клавиш отображаются на экране.
2. Перейдите к разделу меню «Настройка сетевых параметров»: Меню -> Настройки -> Система -> Меню -> Настройки -> Система -> Аккаунт 1 -> Аккаунт 2.
3. Настройте необходимые параметры сети.
4. Перейдите к разделу «Настройка аккаунтов»:
5. Настройте необходимые параметры аккаунтов.

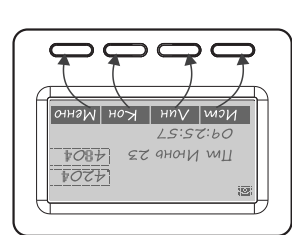

### Базовая настройка с помощью экранного меню

1. Примечание: Перед использованием телефона рекомендуется обновить ПО. Способы обновления ПО предоставляются в полном руководстве по эксплуатации.
- Нажмите soft-клавишу меню, в разделе статус посмотрите, какой IP-адрес получил телефон. Если IP-адрес отображается как 0.0.0.0, то необходимо настроить сетевые параметры вручную при помощи экранного меню.


## БАЗОВАЯ НАСТРОЙКА

- 1 -


После подключения питания начинается процесс загрузки операционной системы и инициализации. После полной загрузки устройства необходимо выполнить базовые настройки.

### ЗАРЯДКА

Используйте блок питания, поставляемый в комплекте с IP-телефоном ELTEK. Не рекомендуется использовать другой адаптер питания! Вы можете повредить телефон.

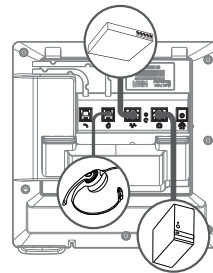


Питание через Ethernet кабель по технологии PoE (только для VP-17P).

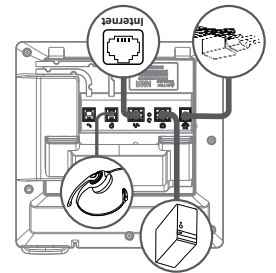

Питание подается через адаптер

### СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ ТЕЛЕФОНА

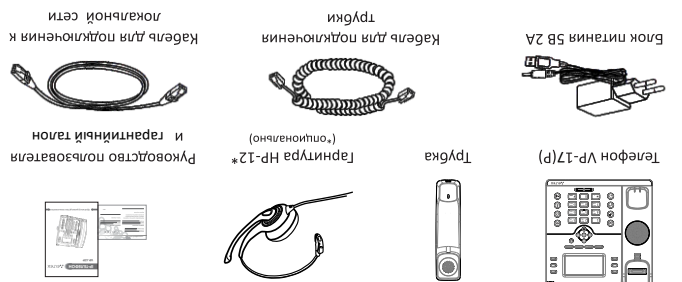

### КОМПЛЕКТАЦИЯ

Телефон VP-17P предназначен для подключения к телефонной сети через линию широкополосного доступа (Ethernet) по протоколу SIP.

## НАЗНАЧЕНИЕ


## Исходящие вызовы

### Обычный вызов

**Вариант 1:** Снимите трубку, наберите номер на клавиатуре телефона, дождитесь гудка или нажмите <Вызов>.

**Вариант 2:** Наберите номер, а затем снимите трубку.


### Громкая связь

**Вариант 1:** При положенной трубке наберите номер на клавиатуре телефона и нажмите <Вызов> или кнопку .

**Вариант 2:** Нажмите кнопку , наберите номер и нажмите <Вызов>.


### Выход из режима громкой связи:

Если трубка лежит на телефоне, поднимите ее. Громкая связь автоматически выключится.

Если трубка была поднята, нажмите .



## Входящие вызовы

Принять вызов можно следующими способами:

- Поднять трубку
- Нажать soft-клавишу <Отв>
- Нажать клавишу 


Вы можете игнорировать звонок, нажав soft-клавишу <Тих>, или отклонить звонок, нажав soft-клавишу <Отб>.

## Отключение микрофона



Если во время разговора необходимо отключить микрофон для того, чтобы собеседник Вас не слышал, необходимо нажать клавишу . При этом индикатор MUTE загорится зеленым цветом, а на дисплее появится пиктограмма зачеркнутого микрофона .

## Завершение вызова

Для завершения вызова можно воспользоваться одним из следующих способов:

- Завершите вызов soft-клавишей <Отб>
- В режиме громкой связи нажмите клавишу 
- В режиме обычной связи положите трубку



## Удержание вызова


Для того, чтобы поставить вызов на удержание нажмите soft-клавишу <Уд> или клавишу . При постановке на удержание на дисплее появляется пиктограмма паузы .

## Трансфер вызова



Перевести вызов можно, находясь в режиме разговора:

### Вариант 1

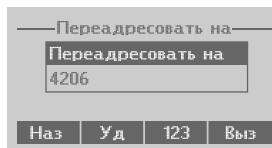
1. Нажмите клавишу  или soft-клавишу <Тран>.
2. Введите номер телефона, на который необходимо перевести вызов, и нажмите soft-клавишу <Выз>.
3. После ответа абонента предупредите его о том, что намерены перевести вызов. Нажмите клавишу  или soft-клавишу <Тран>.





### Вариант 2

1. Нажмите клавишу  или soft-клавишу <Тран>.
2. Введите номер телефона, на который необходимо перевести вызов
3. Нажмите клавишу  или положите трубку.



## Конференция

Организовать трехстороннюю конференцию можно при наличии одного активного вызова и одного вызова на удержании. Для этого нажмите soft-клавишу <Конф> или клавишу .

Если существует один активный вызов и необходимо подключить другого абонента к конференции, то нажмите одну из следующих клавиш: soft-клавишу <Конф>, soft-клавишу <Уд>, клавишу  или клавишу . Текущий вызов будет поставлен на удержание.

Наберите номер телефона второго собеседника и после ответа нажмите soft-клавишу <Конф>.

Трехсторонняя конференция организована. На дисплее будут отображены номера телефонов обоих собеседников.

- Примечание:** Если существующий вызов был поставлен на удержание с помощью soft-клавиши <Конф> или клавиши , то после ответа не нужно повторно нажимать <Конф> или : конференция будет собрана автоматически.

# ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

<b>Протоколы VoIP</b>	
Поддерживаемые протоколы	SIP
<b>Аудиокодеки</b>	
Кодеки	G.711a, G.711u, G.722, G.726-24, G.726-32, G.729, OPUS
<b>Параметры LAN-интерфейса Ethernet</b>	
Количество портов	1
Электрический разъем	RJ-45
Скорость передачи, Мбит/с	10/100/1000 Мбит/с, автоопределение
Поддержка стандартов	BASE-T
<b>Параметры PC-интерфейса Ethernet</b>	
Количество интерфейсов	1
Электрический разъем	RJ-45
Скорость передачи, Мбит/с	10/100/1000 Мбит/с, автоопределение
Поддержка стандартов	BASE-T
<b>Управление</b>	
Удаленное управление	HTTP, HTTPS, SSH, Telnet
Ограничение доступа	по паролю
<b>Общие параметры</b>	
Питание	<ul style="list-style-type: none"> <li>• адаптер питания 5 В DC, 2 А</li> <li>• PoE IEEE 802.3af (только для VP-15P)</li> </ul>
Потребляемая мощность	не более 4 Вт (максимальный потребляемый ток 0,8 А)
Рабочий диапазон температур	от +5 до +40°C
Относительная влажность	до 80% при температуре 25°C
Габариты	205x210x86 мм
Масса	не более 0,83 кг

# ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ

- Не устанавливайте устройство рядом с источником тепла.
- Устройство должно располагаться в месте, защищенном от прямых солнечных лучей. Избегайте попадания на устройство влаги и пыли.
- Не вскрывайте корпус устройства.
- Транспортирование оборудования должно производиться по условиям 5, хранение - по условиям 1 ГОСТ 15150.



В конце срока службы изделие нельзя выбрасывать с обычным хозяйственным мусором, а следует отнести в пункт приема на утилизацию электрического и электронного оборудования. Для получения информации о месте расположения пунктов приема на утилизацию свяжитесь с органами местной власти.

Гарантийный срок 1 год. Условия гарантии указаны в гарантийном талоне  
Дата изготовления указана на упаковке.

# ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА

Для получения технической консультации по вопросам эксплуатации оборудования ТОО «ЭлтексАлатау» Вы можете обратиться в Сервисный центр компании: 050032, Республика Казахстан, г. Алматы, Медеуский район, мкр. Алатау, ул. Ибрагимова, 9

**Телефоны технической поддержки:**  
**+7 (727) 220-76-10**  
**E-mail: post@eltexalatau.kz**

На официальном сайте компании Вы можете найти техническую документацию и программное обеспечение для продукции ТОО «ЭлтексАлатау», оставить интерактивную заявку или проконсультироваться у инженеров Сервисного центра.

Официальный сайт компании: [eltexalatau.kz](http://eltexalatau.kz)  
Вся доступная информация о товаре: VP-17P



Предприятие изготовитель ТОО «ЭлтексАлатау» гарантирует соответствие IP-телефона VP-17P требованиям СТ 110-1907-01-ТОО-049-2025 при соблюдении потребителем условий эксплуатации, установленных в настоящем руководстве по эксплуатации.