

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Предприятие-изготовитель ТОО «ЭлтекАлатау» гарантирует, что IP-телефон, модель: VP-15P соответствует техническим условиям СТ 110-1907-01-ТОО-010-2020 при соблюдении потребителем условий эксплуатации, установленные в настоящем СТ.

Гарантийный срок: 12 месяцев.

При нарушении правил хранения, установки и эксплуатации гарантия недействительна.

Гарантийные обязательства могут быть прерваны в следующих случаях:

1. Несоответствие серийного номера на оборудовании с номером указанным в гарантийном талоне.
2. Наличие явных или скрытых механических повреждений оборудования.
3. Повреждение гарантийной пломбы (этикетки), в следствие вскрытия оборудования.
4. Неисправность, вызванная попаданием внутрь изделия посторонних предметов, веществ, жидкостей, насекомых и т.д.

Модель: _____

Серийный №: _____

Дата покупки: _____

Сведения о продавце

Организация/Ф.И.О.: _____

Адрес: _____

МП

Сведения о покупателе

Организация/Ф.И.О.: _____

Адрес: _____

Телефон: _____

Подтверждаю получение исправного изделия в полной комплектации, с условиями гарантии ознакомлен

Подпись покупателя

Подпись продавца



Сайт: www.eltexalatau.kz

Краткое руководство пользователя


- 2 -

1. Примечание: Для входа в веб-интерфейс телефона необходимо, чтобы компьютер, с которого производится вход, находился с телефонной сетью или между сетями. По вопросам подключения телефона проконсультируйтесь с администратором сети.

1. Откройте веб-браузер, например Firefox, Opera, Chrome.
2. В адресной строке браузера введите IP-адрес телефона. При успешном подключении к устройству появится окно с запросом логина и пароля.
3. Заполните поля и нажмите кнопку «Войти». По умолчанию логин - admin, пароль - password.
4. При необходимости измените сетевые параметры на вкладке: Сеть → Интернет.
5. Настройте параметры VoIP на вкладке: IP-телефония → SIP аккаунты.

Базовая настройка с помощью веб-интерфейса

1. Настройка необходимых параметров аккаунтов. Меню → Настройки → Система → Аккаунты → Аккаунт 112
2. Перейдите к разделу «Настройка аккаунтов».
3. Настройте необходимые параметры сети.

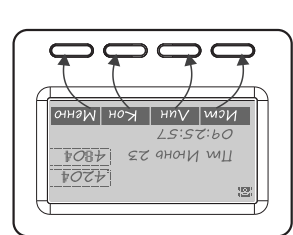

Базовая настройка с помощью экранного меню

1. Управление телефоном можно осуществлять софт-клавишами, которые расположены под экраном. Значения софт-клавиш отображаются на экране.
2. Нажмите софт-клавишу «Меню».
3. Перейдите к разделу меню «Настройка сетевых параметров»: Меню → Настройки → Система → Внешняя сеть
4. Настройте необходимые параметры сети.

Если IP-адрес отображается как 0.0.0.0, то необходимо настроить сетевые параметры вручную при помощи экранного меню.


БАЗОВАЯ НАСТРОЙКА

- 1 -


После подключения питания начинается процесс загрузки операционной системы и инициализации. После полной загрузки устройства необходимо выполнить базовые настройки.

ЗАРЯДКА

Используйте блок питания, поставляемый в комплекте с IP-телефоном ЭЛТЕКС. Категорически не рекомендуется использовать другой адаптер питания! Вы можете повредить телефон.

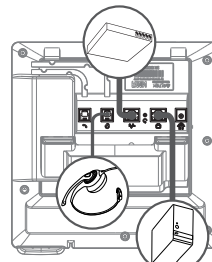


Питание через Ethernet кабель по технологии PoE (только для VP-15P).

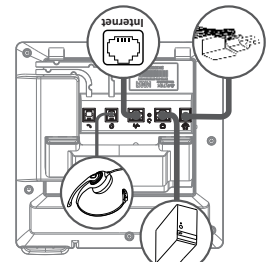

Питание подается через адаптер

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ ТЕЛЕФОНА

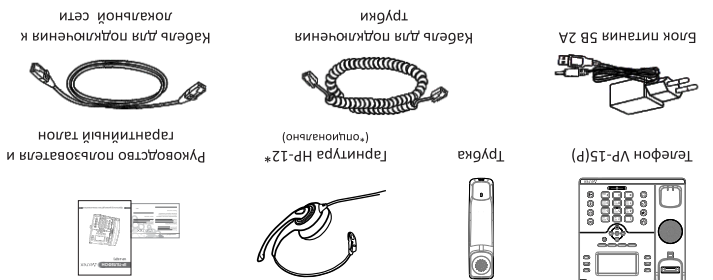

Блок питания 5В 2А

Кабель для подключения трубки

Кабель для подключения локальной сети

Телефон VP-15(P)

Трубка

Гарантия НР-12* (опционально)

Руководство пользователя и гарантийный талон

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Телефон VP-15P предназначен для подключения к телефонной сети через линию широкополосного доступа (Ethernet) по протоколу SIP.

НАЗНАЧЕНИЕ

Исходящие вызовы

Обычный вызов

Вариант 1: Снимите трубку, наберите номер на клавиатуре телефона, дождитесь гудка или нажмите <Вызов>.

Вариант 2: Наберите номер, а затем снимите трубку.

Громкая связь

Вариант 1: При положенной трубке наберите номер на клавиатуре телефона и нажмите <Вызов> или кнопку

Вариант 2: Нажмите кнопку , наберите номер и нажмите <Вызов>.

Выход из режима громкой связи:

Если трубка лежит на телефоне, поднимите ее. Громкая связь автоматически выключится.

Если трубка была поднята, нажмите .

Входящие вызовы

Принять вызов можно следующими способами:

- Поднять трубку
- Нажать soft-клавишу <Отв>
- Нажать клавишу

Вы можете игнорировать звонок, нажав soft-клавишу <Тих>, или отклонить звонок, нажав soft-клавишу <Отб>.

Отключение микрофона

Если во время разговора необходимо отключить микрофон для того, чтобы собеседник Вас не слышал, необходимо нажать клавишу . При этом индикатор MUTE загорится зеленым цветом, а на дисплее появится пиктограмма зачеркнутого микрофона .

Завершение вызова

Для завершения вызова можно воспользоваться одним из следующих способов:

- Завершите вызов soft-клавишей <Отб>
- В режиме громкой связи нажмите клавишу
- В режиме обычной связи положите трубку

Удержание вызова


Для того, чтобы поставить вызов на удержание нажмите soft-клавишу <Уд> или клавишу . При постановке на удержание на дисплее появляется пиктограмма паузы

Трансфер вызова

Перевести вызов можно, находясь в режиме разговора:

Вариант 1

1. Нажмите клавишу или soft-клавишу <Тран>.
2. Введите номер телефона, на который необходимо перевести вызов, и нажмите soft-клавишу <Выз>.
3. После ответа абонента предупредите его о том, что намерены перевести вызов. Нажмите клавишу или soft-клавишу <Тран>.

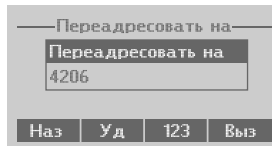

Вариант 2

1. Нажмите клавишу или soft-клавишу <Тран>.
2. Введите номер телефона, на который необходимо перевести вызов
3. Нажмите клавишу или положите трубку.

Конференция

Организовать трехстороннюю конференцию можно при наличии одного активного вызова и одного вызова на удержании. Для этого нажмите soft-клавишу <Конф> или клавишу .

Если существует один активный вызов и необходимо подключить другого абонента к конференции, то нажмите одну из следующих клавиш: soft-клавишу <Конф>, soft-клавишу <Уд>, клавишу или клавишу . Текущий вызов будет поставлен на удержание.

Наберите номер телефона второго собеседника и после ответа нажмите soft-клавишу <Конф>.

Трехсторонняя конференция организована. На дисплее будут отображены номера телефонов обоих собеседников.

Примечание: Если существующий вызов был поставлен на удержание с помощью soft-клавиши <Конф> или клавиши , то после ответа не нужно повторно нажимать <Конф> или : конференция будет собрана автоматически.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Протоколы VoIP	
Поддерживаемые протоколы	SIP
Аудиокодеки	
Кодеки	G.711a, G.711u, G.723.1, G.726, G.729
Параметры LAN-интерфейса Ethernet	
Количество портов	1
Электрический разъем	RJ-45
Скорость передачи, Мбит/с	10/100, автоопределение
Поддержка стандартов	BASE-T
Параметры PC-интерфейса Ethernet	
Количество интерфейсов	1
Электрический разъем	RJ-45
Скорость передачи, Мбит/с	10/100, автоопределение
Поддержка стандартов	BASE-T
Управление	
Удаленное управление	web-интерфейс, Telnet, SNMP, SSH, TR-069
Ограничение доступа	по паролю
Общие параметры	
Питание	• адаптер питания 5 В DC, 2 А • PoE IEEE 802.3af (только для VP-15P)
Потребляемая мощность	не более 4 Вт (максимальный потребляемый ток 0,8 А)
Рабочий диапазон температур	от +5 до +40°C
Относительная влажность	до 80% при температуре 25°C
Габариты	205x210x86 мм
Масса	не более 0,83 кг

ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ

- Не устанавливайте устройство рядом с источником тепла.
- Устройство должно располагаться в месте, защищенном от прямых солнечных лучей. Избегайте попадания на устройство влаги и пыли.
- Не вскрывайте корпус устройства.
- Транспортирование оборудования должно производиться по условиям 5, хранение - по условиям 1 ГОСТ 15150.



В конце срока службы изделие нельзя выбрасывать с обычным хозяйственным мусором, а следует отнести в пункт приема на утилизацию электрического и электронного оборудования. Для получения информации о месте расположения пунктов приема на утилизацию свяжитесь с органами местной власти.

Гарантийный срок 1 год. Условия гарантии указаны в гарантийном талоне
Дата изготовления указана на упаковке.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА

Для получения технической консультации по вопросам эксплуатации оборудования ТОО «ЭлтексАлатау» Вы можете обратиться в Сервисный центр компании: 050032, Республика Казахстан, г. Алматы, Медеуский район, мкр. Алатау, ул. Ибрагимова, 9

Телефоны технической поддержки:
+7 (727) 220-76-10
E-mail: post@eltexalatau.kz

На официальном сайте компании Вы можете найти техническую документацию и программное обеспечение для продукции ТОО «ЭлтексАлатау», оставить интерактивную заявку или проконсультироваться у инженеров Сервисного центра.

Официальный сайт компании: eltexalatau.kz
Вся доступная информация о товаре: VP-15P



Предприятие изготовитель ТОО «ЭлтексАлатау» гарантирует соответствие IP-телефона VP-15P требованиям СТ 110-1907-01-ТОО-010-2020 при соблюдении потребителем условий эксплуатации, установленных в настоящем руководстве по эксплуатации.